



CERAMIA
Suéñalo, *vívelo*

RECOMENDACIONES
para INSTALAR y GARANTÍA de

CERÁMICAS BRASILEIRAS

RECOMENDACIONES

- ▶ 1. Después de preparar el contrapiso, aguarde la cura de 14 días antes de pegar el producto.
2. En el caso de revestimiento de paredes el asentamiento debe ser efectuado solamente después de 7 días de la aplicación del revoque.
3. Impermeabilice correctamente el contrapiso para evitar eflorescencias.
4. Use pegante certificado para el asentamiento del producto cerámico. Aplique el pegante en doble capa, osea, en la pared o en el contrapiso y también en el verso de la placa cerámica. Esto va a garantizar la perfecta fijación de la placa cerámica.
5. Antes de pegar, verifique todos los embalajes y certifíquese de que tengan la misma referencia del producto, lote, calidad, tonalidad, calibre y PEI.
6. Confirme si la clase de resistencia a la abrasión es la recomendada para el ambiente. Retire las piezas de varias cajas y haga un panel para evaluar la uniformidad del lote.
7. No es necesario colocar en remojo o mojar el producto para pegarlo, basta remover el polvo de la faz interior.
8. Aguarde el período mínimo de secamiento de 72 horas antes de refragar.
9. Antes de rejuntar, sugerimos que se aplique con el auxilio de una esponja, una fina capa de cera líquida incolora en los bordes de la placa cerámica. Esto va a facilitar la remoción de eventuales restos de rejunte en el momento de la limpieza. Use boquilla con látex para rejuntar, aplicando hasta la altura de la capa del esmalte. El rejunte debe impedir la infiltración de agua en el contrapiso para evitar el aparecimiento de eflorescencias.



- ▶ **10.** Usar juntas de 4mm a 5mm para el asentamiento.
- 11.** Adquiera la cantidad suficiente para el revestimiento del area, previendo futuros mantenimientos y recortes (+/-10 o 20%).
- 12.** Pequeñas variaciones de tamaño y tonalidad son inherentes a los productos cerámicos, por eso acompañe los trabajos de instalación en la obra.
- 13.** Para condiciones especiales de uso, consulte el fabricante antes de pegar. No utilice ácidos en la limpieza.
- 14.** Calidad superficial de los productos calidad A: 95% de las piezas sin defectos visibles a 1 metro de distancia.
- 15.** Calidad dimensional de los productos de calidad A: tolerancias de acuerdo con las normas ISO13006/98.
- 16.** Los productos de calidades B y C pueden presentar defectos superficiales, variaciones de tamaño y tonalidad.
- 17.** No aceptamos reclamaciones después de pegar el producto.
- 18.** Guarde el embalaje hasta el termino de la obra o anote las informaciones para la identificación del lote de fabricación (referencia, lote, tonalidad, calibre, clasificador y fecha de fabricación).

RECOMENDACIONES


- 1 ▶ Antes de empezar el asentamiento, planee el servicio.



- 2 ▶ Disperse el pegante con una frisadora formando después cordones con una liana dentada de 6mm.




- 3 ▶ Posicione las piezas usando espaciadores plásticos de 6mm. En la pared, empiece la primera filera con la ayuda de una regla de madera.

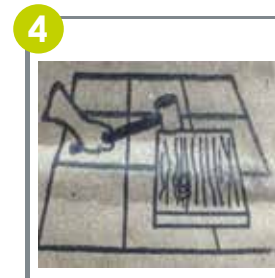

- 4 ▶ Se debe fraguar después de 72 horas, usando una espátula de goma.

- 5 ▶ Verifique siempre el alineamiento, ajustando las piezas si es necesario.

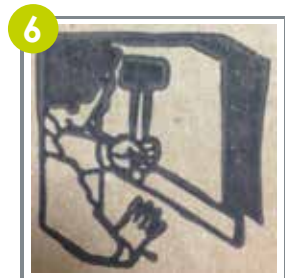

- ▶ En la pared haga la primera filera con los debidos ajustes en el piso.



- ▶ Limpie el excedente de pegante del piso con paño y agua.



- ▶ Rejunte después de 72 horas, usando una espátula de goma.

- 9 ▶ Frise y limpie bien, no tire acidos porque corroen el esmalte.